




Einbauanleitung

ENAIKOON locate-06 an Dauerstromversorgung

Unkomplizierter Einbau

ENAIKOON locate-06 einfach an die Dauerstromversorgung anschließen und den digitalen Eingang 4 an die Zündung anschließen, kombinierte GSM/GPS-Antenne verlegen, anschließen und schon kann es los gehen.

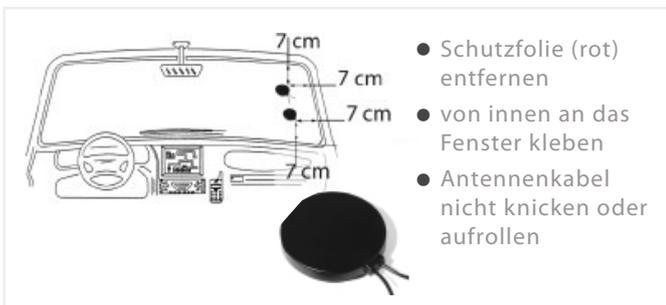

- Schutzfolie (rot) entfernen
- von innen an das Fenster kleben
- Antennenkabel nicht knicken oder aufrollen

Von der Verwendung von Klemmverbindern (sog. Stromdieben) wird dringend abgeraten. Statt dessen verwenden Sie bitte Lötverbinder. Bitte achten Sie auf eine gute Leitfähigkeit der Anschlüsse.

Bitte stellen Sie sicher, dass sich zwischen der ENAIKOON locate-06 und dem Himmel keine Materialien befinden, die den Funkempfang stören können, also insbesondere kein Metall, kein Wasser, keine metallisch bedampften Fensterscheiben und keine metallisch lackierten Kunststoffteile.

Des Weiteren achten Sie bitte darauf, dass ein Mindestabstand von 1 m zu anderen Antennen im Fahrzeug (z.B. Rundfunkantenne, Mautgerät-Antenne, Autotelefon-Antenne, Betriebsfunk-Antenne etc.) sowie ein Mindestabstand von 7 cm zum Metallrahmen der Windschutzscheibe eingehalten wird. Bei Fahrzeugen mit beheizten oder metallbedampften Windschutzscheiben kann es Probleme mit dem GPS-Empfang geben.



Masse, schwarz (Klemme 31): Bitte direkt an die Karosserie anschließen, nicht an den Minuspol der Batterie

Batterie Pluspol, 6 - 31 V, rot (Klemme 30): Bitte an eine Leitung mit direkter Verbindung zum Pluspol der Batterie oder an einen Dauerplusverteiler anschließen.

Es ist darauf zu achten, dass keine Stromversorgung gewählt wird, bei der die Möglichkeit besteht, dass das Fahrzeug das ENAIKOON Ortungsmodul mittels einer sogenannten Verbraucherabschaltung stromlos schaltet. Ihre Werkstatt kann Ihnen bei der Auswahl der geeigneten Verbindung behilflich sein.

Digitaler Ausgang 1, blau

Digitaler Eingang 1, grün

Masse, schwarz (Klemme 31), bei Verwendung von digitalem Ausgang 1 oder 4

Digitaler Ausgang 4, blau

Digitaler Eingang 4, grün (Zündungsstrom - Klemme 15): Bitte nicht an Autoradio oder Klemme 15r oder Klemme 30z oder Leitung mit Spannung bei Zündschlossstellung 1 anschließen, sondern direkt an Klemme 15 bzw. eine Leitung mit Spannung nur bei Zündschlossstellung 2



ENAIKOON

ENAIKOON GmbH Tel.: +49 30 397475-30
 Scheelestr. 1a Fax: +49 30 397475-40
 59929 Brilon info@enaikoon.com
 Germany www.enaikoon.com

Service-Hotline: Mo. - Fr., 9-13 Uhr und 14-17 Uhr