ENAiKOON

Einbauanleitung

ENAiKOON locate-06 mit ENAiKOON driver-id und ENAiKOON buzzer

Unkomplizierter Einbau

- ENAiKOON locate-06 einfach an die Dauerstromversorgung und den digitalen Eingang 4 an die Zündung anschließen,
- kombinierte GSM/GPS-Antenne verlegen, anschließen,
- 1-Wire-Kabel des ENAiKOON driver-id-Lesegeräts verlegen und anstecken,
- das schwarze Kabel des ENAiKOON buzzer mit dem digitalen Ausgang 2 und das rote Kabel mit der Dauerstromversorgung verbinden.

Und schon kann es los gehen.

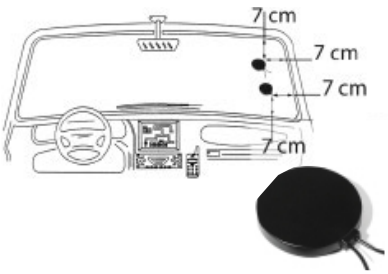

- Schutzfolie (rot) entfernen
- von innen an das Fenster kleben
- Antennenkabel nicht knicken oder aufrollen

Bitte stellen Sie sicher, dass sich zwischen der ENAiKOON locate-06 und dem Himmel keine Materialien befinden, die den Funkempfang stören können, also insbesondere kein Metall, kein Wasser, keine metallisch bedampften Fensterscheiben und keine metallic lackierten Kunststoffteile.

Des Weiteren achten Sie bitte darauf, dass ein Mindestabstand von 1 m zu anderen Antennen im Fahrzeug (z.B. Rundfunkantenne, Mautgerät-Antenne, Autotelefon-Antenne, Betriebsfunk-Antenne etc.) sowie ein Mindestabstand von 7 cm zum Metallrahmen der Windschutzscheibe eingehalten wird. Bei Fahrzeugen mit beheizten oder metallbedampften Windschutzscheiben kann es Probleme mit dem GPS-Empfang geben.

Digitaler Ausgang 1, blau
Digitaler Eingang 1, grün
Digitaler Ausgang 2, blau
Digitaler Eingang 2, grün
Digitaler Ausgang 3, blau
Digitaler Eingang 3, grün
Digitaler Ausgang 4, blau
Digitaler Eingang 4, grün (Zündungsstrom - Klemme 15): Bitte nicht an Autoradio oder Klemme 15r oder Klemme 30z oder Leitung mit Spannung bei Zündschlossstellung 1 anschließen, sondern direkt an Klemme 15 bzw. eine Leitung mit Spannung nur bei Zündschlossstellung 2
Masse, schwarz (Klemme 31): Bitte direkt an die Karosserie anschließen, nicht an den Minuspol der Batterie
Batterie Pluspol, 6 - 31 V, rot (Klemme 30): Bitte an eine Leitung mit direkter Verbindung zum Pluspol der Batterie oder an einen Dauerplusverteiler anschließen.
Es ist darauf zu achten, dass keine Stromversorgung gewählt wird, bei der die Möglichkeit besteht, dass das Fahrzeug das ENAiKOON Ortungsmodul mittels einer sogenannten Verbraucherabschaltung stromlos schaltet. Ihre Werkstatt kann Ihnen bei der Auswahl der geeigneten Verbindung behilflich sein.

Digitaler Ausgang 2, blau
Batterie Pluspol 6 - 31 V (Klemme 30, rot)

ENAiKOON buzzer

Von der Verwendung von Klemmverbindern (sog. Stromdiebe) wird dringend abgeraten. Statt dessen verwenden Sie bitte Lötverbinder. Bitte achten Sie auf eine gute Leitfähigkeit der Anschlüsse.

ENAiKOON

ENAiKOON GmbH
Scheelestr. 1a
59929 Brilon
Germany

Tel.: +49 30 397475-30
Fax: +49 30 397475-40
info@enaikoon.com
www.enaikoon.com

Service-Hotline: Mo. - Fr., 9-13 Uhr und 14-17 Uhr